品	番	DC-25W1	DC-3W1		
定	格	交流 100 V 820 W	交流 100 V 1000 W		
	ワイヤレスリモコン	直流3 V(単4	形乾電池2個)		
待 村	幾 電 力	0.6	5 W		
コー	ドの長さ	1.5 m			
表	面材	塩化ビ	ニール		
標	隼 寸 法	縦 216 cm×横 176 cm 縦 240 cm×横 195 cm			
標	隼 質 量	10.1 kg	12.0 kg		
安全	全装置	抵抗付き温度ヒューズ			
※1 標準	表面温度	※3 「高」・・・・ 50℃ 「中」・・・	… 37 ℃ 「低」25 ℃		
※2 1時間あた	こ りの標準消費電力量	「高」…715 Wh「中」…510 Wh	「高」…890 Wh「中」…655 Wh		

- ※1 ※2は日本電機工業会の測定方法に基づいて標準品を測定した値です。
- ※1 室温20 ℃ 畳の上に広げて熱電対温度計(測定部に発泡スチロールを置き、その上に荷重をかけた状態)で測定
- **※2** 室温15 [℃] 畳の上に広げた状態で測定
- ※3 購入後すぐやシーズン始めは吸湿により約5~6 ℃程度低くなる場合があります。

愛情点検

長年ご使用のかんたん床暖の点検を!



こんな症状はありませんか

- 異常な音やこげ臭いにおいがする。
- ●電源コードを動かすと通電したり、しなかったりする。
- ●電源プラグや電源コードが異常に熱い。
- ●本体や操作部が異常に熱い。
- ●その他の異常や故障がある。

ご使用中止

事故防止のため、主電源つま みを「切」にし、コンセント から電源プラグを抜いて、必 ず販売店に点検をご依頼く ださい。

パナソニックの会員サイト「CLUB Panasonic」で「ご愛用者登録」をしてください

お宅の家電情報をまとめて登録管理! エンジョイポイントをためてプレゼントに応募!

pc http://club.panasonic.jp/



※ご愛用者登録には、

CLUB Panasonic 会員への登録が必要です。

パナソニック株式会社 トワレ・ヒーティングビジネスユニット

〒639-1188 奈良県大和郡山市筒井町800番地 © Panasonic Corporation 2009

DC940A-9V0P0

Panasonic®



取扱説明書

かんたん床暖「家庭用

2.5畳相当

DC-25W1 DC-3W1



<	じ
	<

ページ

ご使用の前に
安全上のご注意 · · · · · · · · · 2 使用上のお願い · · · · · · · · · · 5 知っておいていただきたいこと 6 各部の名前 · · · · · · · · · · 8 準備 · · · · · · · · · · 10
使いかた 使いかた・・・・・・12 (1/2電力モード・温度ひかえめ)・・・14 (省エネ室温連動・ひとセンサー)・・・15 ひとセンサーについて・・・・16 お知らせ/お願い・・・・20
お手入れ お手入れ・・・・・・・21 収納・・・・・21 別売品・・・・・21 Q&A(よくあるご質問)・・・22 故障かな?・・・・・24
保証 保証とアフターサービス・・・・・26

保証書別添付

このたびは、パナソニック製品をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。

- ●取扱説明書をよくお読みのうえ、正しく安全にお使いください。
- ご使用前に「安全上のご注意」(2~4ページ) を必ずお読みください。
- 保証書は、「お買い上げ日・販売店名」などの記入を確かめ、取扱説明書とともに大切 に保管してください。

超える使い方や、交流100 V 以外での使用はしない (DC-25W1)

コンセントや配線器具の定格を

たこ足配線などで、定格を超えると、発 熱による火災の原因になります。

電源コード、電源プラグ、コネクターを破損する ようなことはしない

また、他の機器へ転用したり延長コードとして使 用しない



傷つけたり、加工したり、高温部に近づけたり、無 理に曲げたり、ねじったり、引っ張ったり、重いも のを載せたり、束ねたりしない

電源プラグやコネク

ターは根元まで確実

に差し込む

傷んだまま使用すると、感電・ショート・火災の原因になります。 コード・プラグ・コネクターの修理は、販売店にご相談ください。

電源プラグのほこり などは定期的にとる





プラグにほこりなどがたま 差し込みが不完全ですと、 ると、湿気などで絶縁不良 感電や発熱による火災の原 となり、火災の原因になり 因になります。

• 傷んだプラグ・ゆるんだ コンセントは使用しない でください。

定格15 A・交流100 Vのコンセントを単独 で使う(DC-3W1)





他の機器と併用すると、発熱 による火災の原因になります。

●延長コードも定格15 Aの ものを単独でお使いくださ 乳幼児がコネク ターをなめない よう、周囲の方 が注意する





なめると、感電や故障 の原因になります。

⚠警告

「死亡や重傷を負うおそれが大きい内容」 危険 です。

「死亡や重傷を負うおそれがある内容」

■ 誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程度を区分

「傷害を負うことや、財産の損害が発生 するおそれがある内容」です。

⚠危険

安全上のご注意 必ずお守りください

人への危害、財産の損害を防止するため、必ずお守りいただくことを説明しています。

次のような方がお使いのときは、温度 調節を「低」にするなど周りの方が特

に注意する



こすおそれがあります


して、説明しています。

●乳幼児、お年寄り、ご病人、自 分で温度調節できない方、皮 ふ感覚の弱い方

●眠気を誘う薬(睡眠薬、か ぜ薬など)を服用された方 ●深酒・疲労の激しい方

低温やけど*や熱中症(脱水症状など)をお

就寝用暖房器具として使用し ない

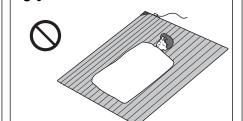

低温やけど*や熱中症(脱水症 状など)をおこすおそれがあり

ときどき体を動か すなど、注意して 使用する



■ お守りいただく内容を次の図記号で説明しています。

してはいけない内容です。

実行しなければならない内容です。

(次は図記号の例です)

低温やけど*や熱中症 (脱水症状など)をお こすおそれがありま

※比較的低い温度(40~60℃)でも、長時間皮ふの同じ個所に触れていると、熱い・痛いなどの自覚症状がなくても、 低温やけどのおそれがあります。

電池は誤った使い方をしない



- 乾電池は充電しない
- ●加熱・分解したり、水などの液体や火の中へ入れたりしない
- ⊕ と ⊝ を針金などで接続しない
- ●金属製のネックレスやヘアピンなどと一緒に保管しない
- ⊕ と ⊝ を逆に入れない
- ●新・旧電池や違う種類の電池を一緒に使わない
- ●被覆のはがれた電池は使わない
- 乾電池の代用として充電式電池を使わない
- 乳幼児の手の届くところに置かない

取り扱いを誤ると、液漏れ・ 発熱・発火・破裂などを起こ し、火災や周囲汚損の原因と なります。

●電池には安全のために被覆 をかぶせています。これを はがすとショートの原因と なりますので、絶対にはが さないでください。

コネクターにピンやごみを 付着させない また電源プ ラグをコンセントに差し込 んだ状態で、針金などを差

電源プラグを抜き、乾い

た布でふいてください。





感電の原因になります。

ぬれた手で、電源プラグ やコネクターの抜き差し はしない







感電の原因になります。

発熱体を傷めない



- ●本体にピンや針 を突き刺さない
- ●刃物で傷つけない
 - ●硬くて重いもの を載せない

内部のヒーターを傷め、火災・感 電の原因になります。

電池の液がもれたときは、素手で液をさわらず、 以下の処置をする



- ●液が目に入ったときは、失明の恐れがあります。 目をこすらずに、すぐにきれいな水で洗ったあと、 医師にご相談ください。
- 液が身体や衣服に付いたときは、皮膚の炎症やけ がの原因となるので、きれいな水で十分に洗い流 したあと、医師にご相談ください。

使い切った電池は、すぐに リモコンから取り出す



そのまま機器の中に放置すると、電 池の液漏れや、発熱・破裂の原因と なります。

改造はしない また修理技術者以外 の人は、分解したり修理をしない



発火・感電・やけど の原因になります。

• 修理は販売店にご 相談ください。

異常・故障時には直ちに使用を中止する

(発煙・発火・感電のおそれがあります)



- 異常・故障例● 異常な音やこげ臭いにおいがする● 電源コードを動かすと通電したり、しなかったりする
 - 電源プラグや電源コードが異常に熱い
 - ●本体や操作部が異常に熱い

すぐに電源プラグをコンセントから抜き、販売店へ点検・ 修理を依頼してください。

で使用の前に







安全上のご注意(必ずお守りください)

注意

コネクター、本体操作部や その近くに水やお茶などを こぼさない 🛒 🍃



発煙・発火の原因になります。

• 本体操作部は防水でないため、万一 こぼれたときは、ただちに電源プラ グをコンセントから抜いて、販売店 などに点検を依頼してください。

犬や猫などのペットのいる 部屋では使用しない





ペットが本体やコードを傷めたり、 尿が本体操作部やコネクターにかか ると発煙・発火の原因になります。

アイロン台として使用した り、他の加熱物を置かない



熱で本体を傷め、発火の原因にな ります。

使用しないときは、電源プ ラグをコンセントから抜く





抜かないと、絶縁劣化による感電 や火災の原因になります。

立てて収納するときは、倒 れないように固定する



倒れると、けがの原因 になります。


水がかかりやすい





コネクター、本体操作部に水がかかる と、発煙・発火の原因になります。

座布団など保温性のよいも のを、長時間同じ場所に載 せない



熱で置いたものや床材の変色の原 因になります。

スプレー缶などを本体の 上や近くに置かない



熱でスプレー缶の圧力が上がり、 爆発の原因になります。

電源プラグを抜くときは、 コードを持たずに必ず電源 プラグを持って抜く





コードを引っ張ると、コードが破 損し、感電・ショート・火災の原 因になります。

ナフタリンなどの防虫剤を 使用しない



操作部を傷め、発煙・ 発火の原因になります。


本体に水などをこぼしたと きは、すぐにふきとる





本体のおもて面またはうら面が水 にぬれると、すべりやすく、けが の原因になります。

たんす・ピアノなどは 載せない

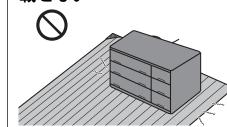

熱で、たんすやピアノなどの 変形や割れの原因になります。

定期的にコネクターや本 体操作部、接続部のほこ りを取り除く



ほこりがたまると、発火や発煙の 原因になります。

熱に弱い床材には、断熱を する






断熱をしないと、床材の変色・変 形・割れ・すき間の原因になりま

使用上のお願い


長期間(5年程度)経過したものは、ご使用上支障 がなくても安全のため、定期点検が必要です。 (25ページ)

おもて面を内側にして、 折り曲げたり巻いたりし

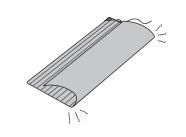

しわや故障の原因になります。

凹凸や段差のある場所で は使わない

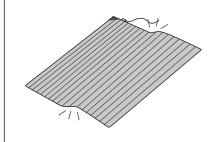


故障の原因になります。

コネクターや本体操作部 の上にいすの脚などを載 せたり、衝撃を加えない




故障の原因になります。

強い電界を出す無線機の近く で使用しない

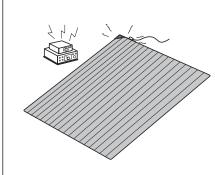

故障の原因になります。

超短波式の電気治療器の近く で使用しない

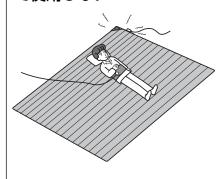


故障の原因になります。

キャスター付きのいすの使用 に注意する




キャスターが動かない場合や種類 (ストッパー付きなど) によって、 本体を傷めるおそれがあります。

ソファーなど長期間移動せず に置くものは、あて板をする




あて板(5 cm角、厚さ1 cm以上) 重さは500 kgまでです。 (7、20、22ページ)

あて板をしないと、故障の原因に なります。

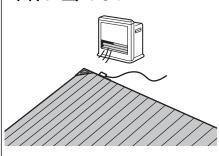

操作部や本体の表面が変形(変 色) し、故障の原因になります。

暖房器具の熱を操作部や 本体に当てない

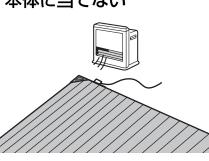

知っておいていただきたいこと

■ ご使用前に必ずお読みください。

温度が低い場合があります(温度ひかえめランプが点滅している場合は、本体が故障しています)

● 購入後すぐやシーズン始めは、本体の吸湿によって温度が上がりにくくなることがあります。 3~4日(8時間/日)はリモコンの温度調節を目盛り「高」に合わせてお使いください。徐々に温度が上がっていきます。

本体操作部から音がします

● ご使用中、本体操作部から「カチッ」と音がします。これは温度調節機構の音で故障ではありません。 (20、22ページ)

熱に弱い床材があります

- 白木や塩化ビニール(プラスチックシート貼りの材料)などの熱に弱い床材でご使用の場合は、別売のフローリング用シート(21ページ)をお使いください。
- 市販の耐熱性の低いシート(断熱、省エネ、スベリ止めシート等)を使用しますと、本体の熱によりシートが溶けて本体や床材等を傷める原因となりますので使用しないでください。

においがすることがあります

● 購入後しばらくは、においがすることがありますが、ご使用にともない少なくなっていきますので心配ありません。

直接座って使用されるときは


● 温度が高くなり過ぎないように、温度調節をしてお使いください。(12、14ページ)

本体側の電源を切るとご購入時の設定に戻ります

● 主電源つまみを「切」「入」したり、電源プラグの抜き差しや停電復帰後はリモコン表示とは関係なくご購入時の状態(「全面」「高」通電)に戻ります。前の設定に戻す場合は、リモコンの (運動) を「切」「入」してください。


かんたん床暖にテーブルやソファーを置く場合

脚の太さにより置けるテーブルの重さが変わります。 下表を参考にして置いてください。(4本脚の場合)

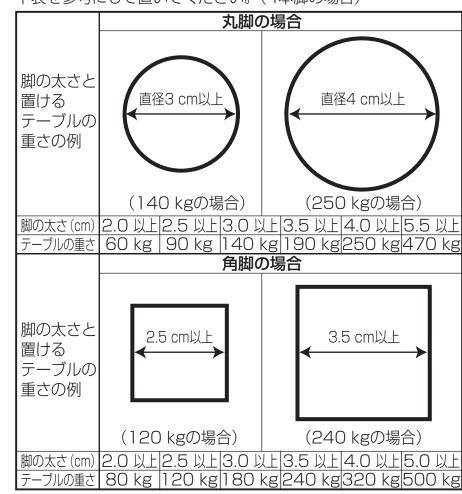

- ●テーブルの重さに対して脚が細い場合はあて板をしてください。
- ●ソファーなどの人が座るものは脚の太さに関係なくあて板をしてください。〔あて板は縦5×横5×厚さ1(cm)を使用してください〕

各部の名前

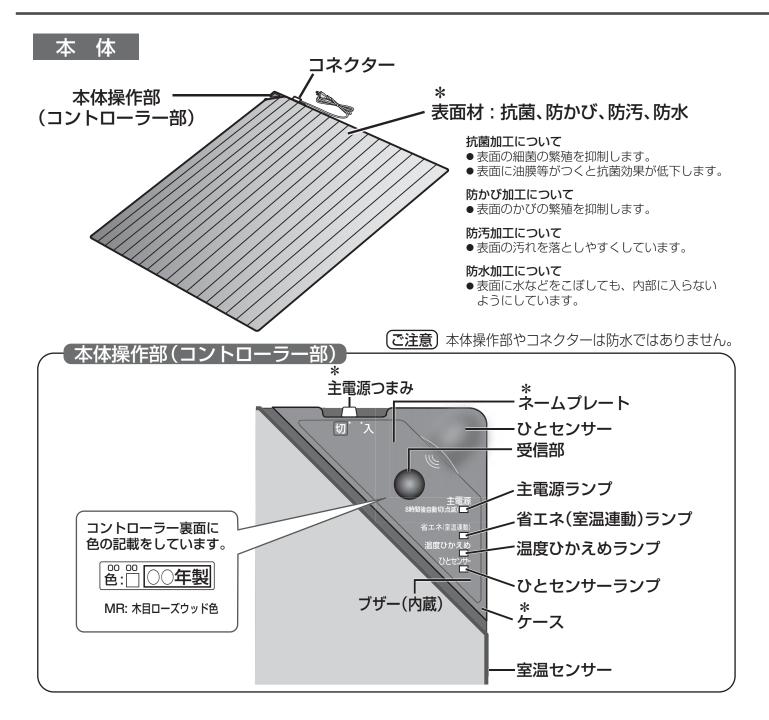

本体抗菌加工

本体抗囷加丄							
		コントローラー部					
	表面材	ケース	主電源つまみ	ネーム プレート			
試験機関	(財)日本化学繊維検査協会						
試験方法	JIS Z 2801 (ISO 22196法)						
加工方法	\bigcirc			\bigcirc			
試験結果	抗菌活性値 2.0以上						

リモコン抗菌加工


ソレコンが困加工						
	リモコン					
	ケース	各スイッチ				
試験機関	(財) 日本化学	維維検査協会				
試験方法	JIS Z 2801 (I	SO 22196法)				
加工方法						
試験結果	抗菌活性値 2.0以上					
試験方法	(財) 日本化学 JIS Z 2801 (I	#繊維検査協会 SO 22196法)				


本体防かび加工

	表面材
試験機関	(財)日本紡績検査協会
試験方法	JIS Z 2911 プラスチック製品の試験 方法A
加工方法	無機成分(銀系)を表面材に塗装
試験結果]

- 抗菌製品技術協議会の試験法に基づいています。 抗菌活性値=log(B/C)
 - B:無加工試験片の24時間後の生菌数の平均値(個)
 - C: 抗菌加工試験片の24時間後の生菌数の平均値(個)
- (イ) 無機抗菌成分(銀系)を表面材に塗装
- □ 無機抗菌成分(銀系)を樹脂材料に練り込み
- (1) 無機抗菌成分(銀系)をフィルム表面に塗装
- ⇒ 無機抗菌成分 (亜鉛系) を樹脂材料に練り込み

リモコン

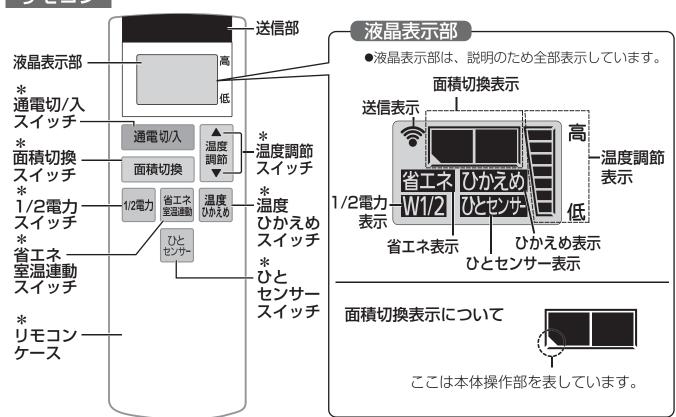

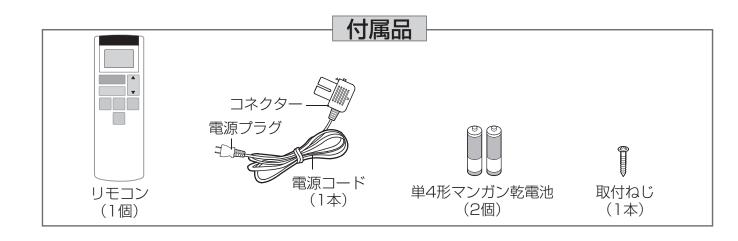

*抗菌加工されています。



無機抗菌剤 練込/コントローラー部(ケース、主電源つまみ) リモコン(ケース、各スイッチ) コントローラー部ネームプレート 塗装/表面材

JP0122072A0014U

SIAAマークは、ISO 22196法により 評価された結果に基づき、抗菌製品技 術協議会ガイドラインで品質管理・情 報公開された製品に表示されています。

SIAAマークは本体操作部の近傍(表面材)に表示しています。

リモコンの準備をする

リモコンに電池を入れる

■乾電池の破裂や液漏れを防ぐために安全上のご注意(2ページ)を必ずお守りください。

①ふたをずらす ②ふたを外す ③単4形乾電池を入れる ④ふたをのせる ⑤ふたをはめ込む




リモコンを壁に取り付ける場合

リモコンは、壁面に取り付けることができます。(各種合板、ビニールクロスなど) ※ねじ止めできない壁面があります。(タイル、石こうボード、コンクリートなど)

①取付ねじを壁面などに取り付ける。 ②リモコン裏面の切り欠き部を取付ね じの頭に引っ掛ける。

本体操作部側に取り付けてください。 (本体操作部から離れた位置に取り付け ると受信しにくくなることがありま す)

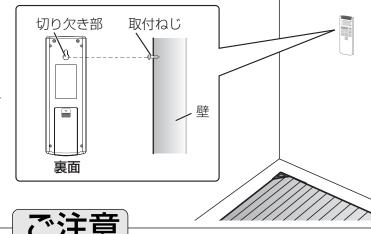


● 乳幼児のおられるご家庭では、電池の誤飲防止のため、リモコンを手 の届く所に置かないでください。また壁に取り付ける場合も手が届か ない位置に取り付けてください。



コネクターを接続部に「カチッ」 と音がするまで確実に差し込む

- ●本体を広げる前の状態で、差し込んでください。
- シーズン始めは、コネクターや操作部、接続部の ほこりを取り除いてください。

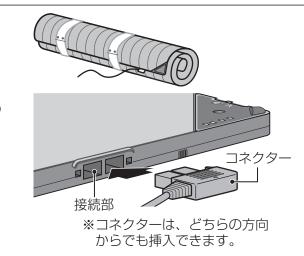

本体を広げる準備をする

●購入後すぐやシーズン始めは、下記の手順で広げてください。

(通電方法は、「使いかた | 12ページ)

- ※通電しないで広げたり、おもて面を内側にして折り曲げたり巻いたりすると、しわが発生
- ※一度、表面にしわが入ると元に戻りません。
- ①包装バンドをしたままリモコンの温度調節 ②通電したまま、包装バンドを外して広げる 目盛りを「高」に合わせて約20分間通電する (約10分間)





●通電中に巻きグセを低減する ため矢印のように軽く広げる。



うら面に加工上のしわが入っている場合 がありますが使用上問題ありません。

③電源プラグを抜き、コネクターを外し、 ④下側の本体を持ち上げておもて面に返す

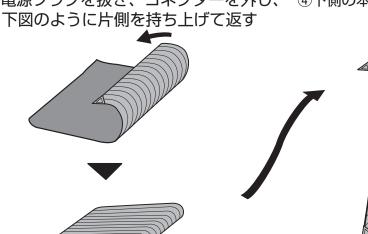

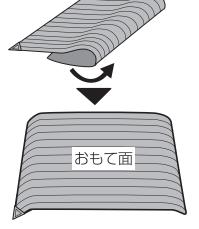


●この状態でご使用いただけ れば徐々に敷き面になじん で行きます。




右図のような広げかたは しないでください

●巻きぐせをなおそうとして、 無理におもて面を押さえる と、折りじわが発生します。

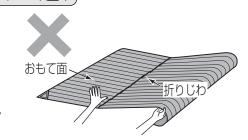

使いかた

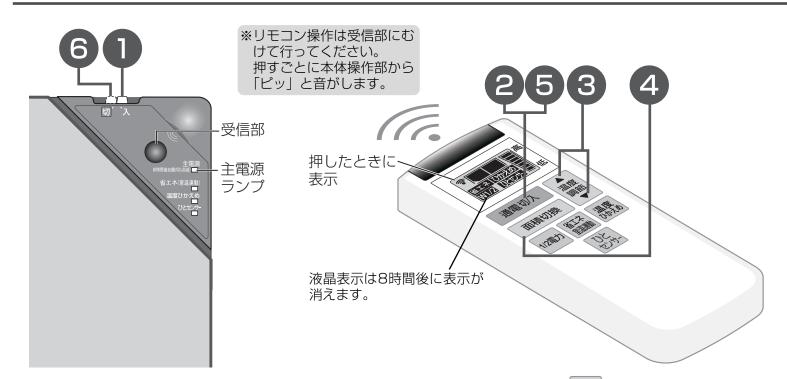

通電切りを押す

電源プラグを コンセントに 差し込み、 主電源つまみを 「入」にする

●主電源ランプ「赤」点灯。



※主電源つまみを「切」 から「入」にしたとき 「全面」「高」通電にな ります。



お知らせ

- 購入後しばらくは、においがすることがありますが、ご使用にともない少なくなっていきますので心配ありません。
- 各設定(面積切換、1/2電力、省エネ室温連動、温度ひかえめ、ひとセンサー)は各スイッチを約3秒間押し続けると解除されます。

8時間後自動切とは

電源切り忘れ防止機能です。



- ●本体操作部の主電源つまみを「入」またはリモコンの 通電切入 を「入」にした場合に、通電を始めて約8時間後、自動的に通電が止まり、主電源ランプが「赤」で点滅します。
- ●引き続き使用する場合は、本体操作部の主電源つまみを一度「切」にし、再度「入」にするか、リモコンの 通電切入 を押してください。
- そのまま使用しない場合は、本体操作部の主電源つまみを「切」にして、電源プラグを抜いてください。
- ※主電源つまみの「切」「入」操作をゆっくり行ってください。すばやく行うと、電源が「入」にならないことがあります。

4

で温度を

調節する

● 温度は7段階です。

面積切換で

暖房面積を選ぶ

- ●押すごとに面積切換表示 が下図のように切り換わ ります。
- ●切換えごとに「カチッ」 と音がしますが、異常で はありません。

5


通電切り入を押す

〈使用を停止する場合は〉

- ◆待機モードになり、ヒーターへの通電は止まります。
- 主電源ランプ「緑」 点灯。
- ◆本体操作部から「ピー」と音がします。



使い終わったら、 主電源つまみを「切」にし、 電源プラグを コンセント から抜く





- 待機モードとは… -

ヒーターに通電されず、本体操作部にのみ通電されている状態をいいます。 待機電力は約0.6 Wです。

● 待機モード時は、リモコンの液晶表示部も消えていますが暖房面積、温度調節と1/2電力モードなどを設定されていた場合は記憶しています。再度 通電切入 を押すと前の設定でヒーターに 通電されます。

お知らせ

リモコンの電池交換について

- リモコンの液晶表示部が見にくくなったら、乾電池を交換してください。(10ページ)
- 乾電池の交換の目安は約1年です。
- ●付属の乾電池は工場出荷時に納められたもので、寿命が短くなっている場合があります。

使いかた (1/2電力モード・温度ひかえめ)

■1/2電力モード


他の電気製品と一緒に使うとき など、ブレーカー落ちを軽減し たいときにご使用ください。



1/2電力を押す

● リモコン液晶表示部の W1/2 表示。

例:かんたん床暖と加湿器などの電気製品を同時に使用している場合

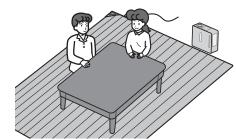

▶ 解除する場合は

再度 1/2電力 を押す

● リモコン液晶表示部の W1/2 消灯。

お知らせ

- 1/2電力モードに設定時、通電始めの温度上昇が遅くなります。
- 1/2電力モードにしても、電気代は1/2になりません。
- 1/2電力モードにすると、温度が少し下がりぬるく感じることがあります。

■温度ひかえめ

本体に直接座って使用するときなど、あつく感じるときは温度ひかえめスイッチを押してご使用ください。設定温度が低めに設定されます。

※省エネのための機能ではありません。

温度しかえめを押す

- ●本体操作部の温度ひかえめランプ点灯。
- リモコン液晶表示部の **ひかえめ** 表示。



▶ 解除する場合は

再度 温度 を押す

- ●本体操作部の温度ひかえめランプ消灯。
- リモコン液晶表示部のひかえめ 消灯。

使いかた(省エネ室温連動・ひとセンサー)

■省エネ室温連動

節電暖房したいときにご使用ください。比較的室温 の高いときにご使用いただくと、効果的です。

省エネ室温連動モードとは

エアコンやファンヒーターなどと併用したときや、室温が比較的高いときに、 室温センサーが検知して本体の表面温度を自動的に下げるなどのコントロール をします。

省エネ 空温動を押す

通電切/入

面積切換

1/2電力 省エネ 室温連動

ひとセンサー

調節

▼

- ◆本体操作部の省エネ(室温連動)ランプ 点灯。
- リモコン液晶表示部の 省エネ 表示。



▶ 解除する場合は

再度 紫瀬 を押す

- 本体操作部の省エネ(室温連動) ランプ消灯。
- リモコン液晶表示部の 省エネ 消灯。


■ひとセンサー

人を検知して節電したいときにお使いください。

(16~17ページ)

ひとを押す

- ●本体操作部のひとセンサーランプ点灯。
- リモコン液晶表示部のひとセンサー表示。

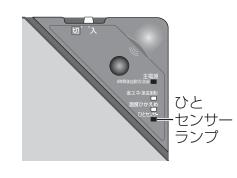

▶ 解除する場合は

再度 ぴと を押す

- 本体操作部のひとセンサー ランプ消灯。
- リモコン液晶表示部の ()とヤンサー消灯。


ひとセンサーについて

■ひとセンサーとは…

本体上に人がいるか、いないかをセンサーが検知して本体に人がいない時の無駄な電気をセーブする機能がついてます。



ひとセンサーは、人の動き(体温)の変化を検知するため、人以外の動物(猫など)が移動した時も検知してしまうことがあります。




■ひとセンサーモードを上手に使うには…

- スイッチの切り忘れが予想される場合
- 人の出入りが頻繁にあり、毎回スイッチを切るのが面倒に感じられる場合

■ひとセンサーの検知範囲について


● ひとセンサーはおおよそ下図の範囲で検知します。

上からみた図

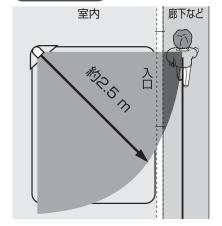

● 検知エリア内であれば本体の外に いても人の動きがある場合検知し ます。


横からみた図

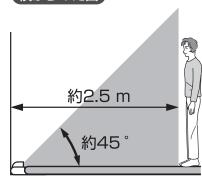

● 上図の範囲以外であっても、ひとセンサーと対向する位置を人が歩行すると検知し、本体上に人がいなくても「人がいる」と判断してしまう場合があります。

■ひとセンサーモードのしくみ

ひとセンサーモードでお使いになると、自動的に温度を調整し本体上に人がいない時、無駄な電力の消費を抑えます。

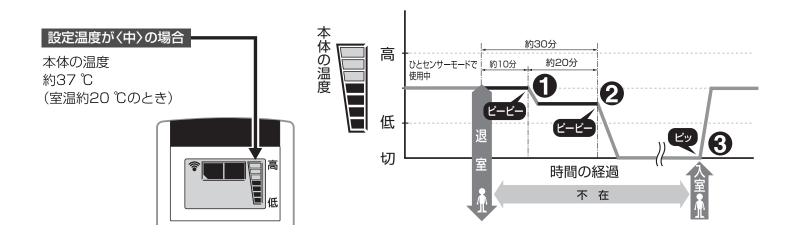

- 人の動きが約10分間ない場合、ひとセンサーが「人がいない」と判断して音が「ピーピー」と鳴り、温度を下げます。
- **2** 更に人の動きが約20分間ない場合(人が退室してから約30分)音が「ピーピー」と鳴って本体の主電源ランプ「緑」が点灯し、通電を一時的に止めます。
- **3** ひとセンサーが「人の存在(動き)」を検知すると、音が「ピッ」と鳴って、主電源ランプ「赤」が点灯し、もとの設定温度に復帰します。

お知らせ

- 「人がいない」と判断し、温度を下げている場合でも人(動き)を検知すれば音が「ピッ」と鳴って、も との設定温度に復帰します。
- 通電から約8時間経過している場合、切り忘れ防止機能が働き自動的に電源が切れるため(主電源ランプ 点滅)入室しても通電は始まりません。


ひとセンサーについて

お知らせ

■ひとセンサーは次のような性質を持っています。

■ひとセンサーは本体上での人の動きが非常に少な い場合、人が居るにもかかわらず、「人がいない」 と判断してしまうことがあります。


ひとセンサーから遠い本体部分において、この現象 が発生する傾向にあります。

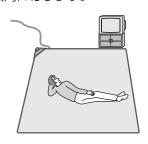


- ■ひとセンサーから見て人体が障害物に隠れる場合 は、ひとセンサーが検知できずに「人がいない」 と判断してしまうことがあります。
- ひとセンサー部がカバーやクッションなどでおお われている。
- •ひとセンサーと人体との間に小物、クッション、 やぐらこたつなどの障害物がある。



- ■ひとセンサーが検知して本体上に人がいなくても 「人がいる」と判断してしまうことがあります。 • ひとセンサーに向かって石油ストーブ・ファンヒー
- ター(燃焼確認用のぞき穴)などの燃焼炎が見える ものを設置している場合。

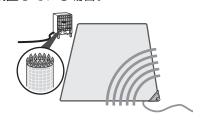

■ひとセンサーに太陽光 が直接射し込むと、人 を検知しない場合があ ります。

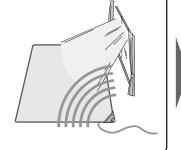


対 応


● ひとセンサーが「人がいない」と判断した場合、「ピ ーピー」と音が鳴りますので手を大きく動かしてくだ さい。(ひとセンサーが検知できた場合は、「ピッ」と 音が鳴ります。)



- 頻繁にひとセンサーが「人がいない」と判断して、「ピ ーピー」と音が鳴る場合は、リモコンのひとセンサー スイッチを「切」にしてご使用ください。
- ひとセンサー部をおおっている障害物やひとセンサー と人体との間にある障害物を取り除いてください。



- どうしても取り除けない障害物(ソファー・やぐらこた つなど)があり、頻繁にセンサーが「人がいない」と判 断して「ピーピー」と音が鳴る場合は、リモコンのひと センサースイッチを「切」にしてご使用ください。
- 石油ストーブやファンヒーターは燃焼炎がひとセンサ 一の方向に向かないように置いてください。




● 太陽光が射し込んでいる 状態では人と周囲の温度 差が少ないときは検知は しません。日差しが射し たり、陰ったりする場合 に誤動作することがあり ますので太陽光があたら ないようにしてください。




お願い

■ひとセンサーのレンズは、柔らかい材料(ポリエ チレン) でできています。レンズに荷重や衝撃が 加わると変形や損傷により動作不良、性能低下を 招きます。

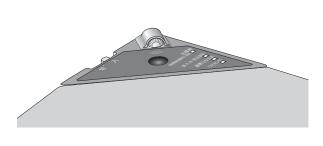


■ひとセンサーのレンズに汚れが付着すると検知感 度が低下します。

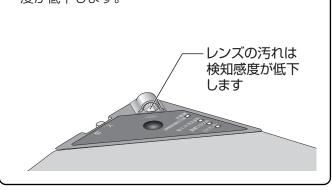


対応

● ひとセンサーのレンズには、荷重や衝撃を加えな いようにしてください。

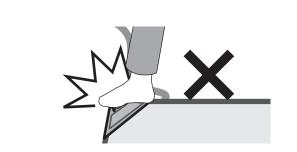

● 故障の原因になります。

● レンズに付着した汚れは、ティッシュペーパーや 乾いた綿棒で取り除いてください。

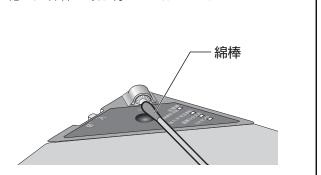

お知らせ/お願い

お知らせ

■ 故障ではありません

● ご使用中、操作部から「カチッ」と音がします。 これは温度調節機構の音で故障ではありません。

■ 次のようなことがあります

- ●使用場所や天候によって静電気を感じることがありますが、心配ありま せん。この静電気は、化繊の衣類を脱ぐときに起こるものと同じです。
- じゅうたんなど毛足のある敷物の上で使用すると、歩行につれて本体が ずれることがあります。
- 畳などの上に本体を敷いたまま放置すると、紫外線により本体の敷いた 部分と敷かない部分で畳の色に差が出ます。

お 願 い

■ 脚形がつくことがあります

●長期間、同じ場所にテーブルやいすを載せていると、脚形がつくことが あります。

特に、重いテーブルや脚のとがったいすを置くときは、脚にゴム以外の 保護具をつけてください。(ゴムの場合は、本体に色移りすることがあり

●また脚のとがっていないいすでも、片側の脚に体重をかけるなどして使 用しないでください。

■ 暖かくならないことがあります


- ●大理石などの石の床やコンクリートの床などで使用しますと、床面に熱 がうばわれます。別売のフローリング用シートをご使用ください。
- ●ストーブなどと併用するときは、本体が暖かくならないことがあります。 必ず本体とストーブなどの間を1 m以上離してください。
- ●やぐらこたつの目盛りを「強」にして併用しているときは、かんたん床 暖が暖かくならないことがあります。やぐらこたつをかんたん床暖の中央 に置き、目盛りを「中」~「弱」にしてください。
- ●春先や秋口の寒暖差がある時期に、比較的室温が高めで、温度調節を低 めの目盛りでご使用のときは、本体の暖かさを感じないことがあります。 温度調節を高めにしてください。


■ かびが発生することがあります


●梅雨の時期や使用環境により、畳などの上に敷いたままにしておくと、 結露して、かびが発生することがあります。時々、本体と畳などの間に 空気を入れたり、日光に当てたりするなど床の湿気を防ぐようにしてください。

■ 本体の表面が変色することがあります

- ●本体の表面(表面材)は、水・砂・重量物・汚染物質・化学薬品などの影響で、本体の表面(表面材) 自体の変質・変色や膨れなどをおこす場合がありますので、水や砂、汚れなどが付着した場合は、すぐに 除去するようにしてください。
- ●長時間直射日光があたる場所では紫外線により変色する可能性がありますので、カーテン・ブラインド などで日よけをしてください。
- ●家具の脚ゴムなどのゴム製品、塗料、防腐剤、防虫剤などによって本体の表面(表面材)が汚染され変 色する可能性がありますので、本体の表面(表面材)に直接触れないようにしてください。

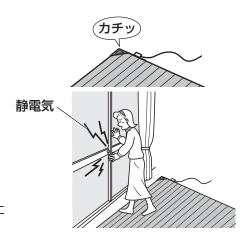

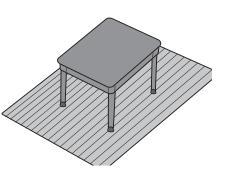

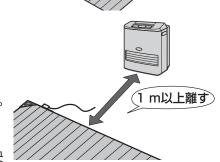





お手入れ

薄めた台所用洗剤(中性)にタオルなどを浸して しぼり、汚れをふきとる お手入れ後は十分に乾かす

※汚れの種類によってはとれない場合があります。

ベンジン・シンナー・ 漂白剤などを使用しない

故障の原因になります。



- ■電源プラグを抜いてください。
- ●本体操作部は、からぶきをしてください。
- ●接続部のほこりは掃除機で取り除いてください。
- ●化学製品をこぼした時はすぐにふき取ってください。


お知らせ

● クリーニングはできま せん。


(梱包箱、包装バンドを保管しておくと収納に便利です)

お手入れをする


- ●長期間収納する時は、特に付着したごみや食べ物の汚れが、かびや 虫の発生する原因になりますので、ご注意ください。
- ●電源コードは束ねてください。
- ●電源コードは本体操作部から取りはずすことができます。 (ストッパーボタンを押しながらコネクターを 孝 方向に引き抜く)



ストッパーボタン




●巻きにくい場合は、目盛りを 「高」で10分程度通電し、暖め てから巻いてください。



電源コードで本体 を巻かない

故障の原因になります。



おもて面を内側にして、折 り曲げたり巻いたりしない

しわの原因になります。

3 リモコンの電池を抜く (10ページ)

- 湿気の少ない場所に収納する
 - ●リモコンと電源コードが触れないようにしてください。
 - ●再びご使用のときは、「準備 |(10、11ページ)をお読みのうえ、しわの発生に注意して広げてください。

お買い上げの販売店にご注文ください。

● フローリング用シート(耐熱温度120℃相当品) 熱に弱い床材の断熱にご利用ください。

2.5畳相当 品番: DQ-26P ※オープン価格 3骨相当 品番: DQ-32P ※オープン価格

※この製品には、希望小売価格が設定されておりま せん。

別売品は、販売店でお買い求めいただけます。 パナソニックの家電製品直販サイト「パナセンス」で もお買い求めいただけます。

Pana Sense http://club.panasonic.jp/mall/sense

Q&A(よくあるご質問)

Q(質問)	A(回答)	参照ページ
耐荷重はどのくらいです か?	5 cm角、4本脚のテーブルの場合、500 kgまで耐えられます。重さのめやすは脚の太さが1 cm²あたり5 kgまでです。ただしたんすやピアノなどは、熱で変形や割れの原因になりますので、載せないでください。	4,5,7
本体の上でテーブルや いすを使用しても良い ですか?	使用できますが、脚のとがったテーブルやいすは故障の原因となる ため保護具(ゴム以外のもの)をつけてください。	5,7,20
キャスター付きのいす を使用しても良いです か?	使用できますが、キャスターが動かない場合や種類(ストッパー付きなど)によって本体を傷めるおそれがあります。	5
購入してから2~3日 しても暖かくならない のですが?	購入後すぐやシーズン始めは、本体の吸湿によって温度が上がりにくくなることがあります。3~4日(8時間/日)は、リモコンの温度調節を目盛り「高」に合わせてお使いください。徐々に温度が上がっていきます。	6
カバーを使用しても良 いですか?	カバーなしで使用してください。カバーを使用しますと、温度が上 がらなくなる可能性があります。	_
本体の端を折り曲げて も大丈夫ですか?	本体は折り曲げて使用すると、しわや故障の原因となるため、折り 曲げずに広げて使用してください。	11
他の電気器具のリモコンと共用できますか?	専用のリモコンですので共用はできません。	_
本体操作部から 「カチッ」と音がする のですが?	通電時、本体操作部から「カチッ」と音がすることがあります。こ れは温度調節機構の音で故障ではありません。	6、20
本体操作部の出っ張り 寸法は何 cmですか? コードは取り外しでき ますか?	コード (コネクター) の出っ張りは約3 cmです。 取り外しできます。	_
テーブルの脚の跡形が 付いていますが取れる のでしょうか?	浅い脚形は、徐々に軽減しますが、完全には戻りません。	_
ランプが点滅する	●主電源ランプ(赤)が点滅している場合は、電源切り忘れ防止機能が働いています。本体操作部の主電源つまみを一度「切」にし、再度「入」にするか、リモコンの ■電 を押してください。	13
	● 温度ひかえめランプが点滅する場合は、故障ですので直ちに電源 プラグを抜いて販売店に修理を依頼してください。	25

Q(質問)	A(回答)	参照ページ
収納時に、折り畳んで も良いのですか?	しわの原因となりますので折り畳まないでください。本体を裏返し、 おもて面を外側になるように操作部のついていない方から巻いてく ださい。	21
汚れたときは洗剤を使 用しても良いのです か?	薄めた台所用洗剤(中性)にタオルなどを浸してしぼり、汚れをふき取ってください。お手入れ後は、十分乾かしてください。	21
においが気になるので すが?	購入後しばらくは、においがすることがありますが、ご使用にともない少なくなっていきます。気になる方はご使用前に換気を良くして、しばらく通電し、においをとばしてください。	6、12
ペースメーカーを使用 していますが使えます か?	ペースメーカーなど医療用電気機器をご使用されている方は医師に相 談してください。	_
フローリング用シート は必要ですか?	熱に弱い床材(ビニールシート他)やフローリング床の場合、通電の 熱で床材が変色、変形、割れ、すき間が発生するおそれがありますの で、別売のフローリング用シートなどを使い断熱をしてください。	4, 6 21
たばこを落としたり、 物を落としておもて面 に傷がついたのです が、修理は可能です か?	修理用の補修パーツ(おもて面に張り付け用)がありますので、販売店へご相談ください。 MR:木目ローズウッド色 品番: DC766R25W4B0 サイズ 120 mm×200 mm	-
かんたん床暖を2台使っているのですが、片 方のリモコンで両方と も作動してしまうので すが?	かんたん床暖を2台別々のリモコンで操作できるように調整ができます。販売店へご相談ください。	_
1/2電力モードで使用 すると電気代も半分に なりますか?	1/2電力モードはブレーカが落ちることが少なくなりますが、通電のしかたが異なるだけですので、電気代は1/2になりません。	14
引っ越ししても周波数 の異なる地域でも使え ますか?	50 Hz、60 Hz共用となっています。ご使用にあたり、差し支えありません。	_
電磁波は大丈夫ですか?	WHO(世界保健機構)のガイドラインの環境保健基準で、5 mT(50G〔ガウス〕5 000 μT〔マイクロテスラ〕)以下では安全であると認められています。(1987年制定) 当社では国際規格「IEC62233」電気機器の電磁界の測定方法に準じて測定しており、WHOのガイドラインの1/500以下に抑制していますので、安心してお使いいただけます。	_

故障かな?

修理を依頼される前に、この表で症状を確かめてください。

これらの処置をしても直らない場合や、この表以外の症状は、お買い上げの販売店にご相談ください。

■ひとセンサーを「入」にして使用したとき

症 状	調べるところ・原 因 ・ 対 策	参照ページ
	◆本体の上で寝込んだり、静止していませんか?→人の動きがないため、「人がいない」と判断していま手や足などを少し動かしてください。	ਰ. 18
	 ●座っている場所とひとセンサーとの間に、こたつやクタションなどの障害物がありませんか? ⇒障害物により、センサーが人の動きを検知できず、不と判断しています。センサーとの間にある障害物を取除いてください。または、ひとセンサースイッチを「にしてお使いください。 	在 b
本体の上に 人がいるのに	ひとセンサーのレンズに汚れが付着していませんか?⇒ 乾いた綿棒で汚れを取り除いてください。	19
暖かくならない	 しばらくの間、本体の上から離れていませんでしたかで → 人の動きが一定時間なくなると、「人がいない」と判断して自動的に本体の温度を下げたり、切ったりしています人を検知すると、もとの設定温度に復帰させるようにしいますので、しばらくお待ちください。 	- - 18
	 ひとセンサー部に布やクッションなどをかぶせていませんか? → ひとセンサー部を布などでおおうと、センサーが人のきを検知できません。ひとセンサー部は布などでおおないでください。)動 18
本体の上に	 本体の上にいなくても、その周りやひとセンサーと対応する位置を歩行していませんか? センサーの検知範囲により、本体の外側でも、人の動き検知してしまう場合があります。長時間使用しない場合電源つまみを「切」にしてください。 	- きを 18
人がいないのに 検知している	 検知範囲内や、ひとセンサーと対向する場所に熱源がありませんか? (例) ● ひとセンサーに太陽光が照射 ● 犬や猫などの動物 ● 石油ファンヒーターや石油ストーブなどの燃焼 → ひとセンサーは温度の変化分を検知しています。できるり、誤作動の原因となる物は移動させてください。またひとセンサースイッチを「切」にしてお使いください。 	_炎 18 3限

■ひとセンサーに関係のない	\症状		
症 状		調べるところ・原 因 ・ 対 策	参照ページ
		・主電源ランプ(緑)が点灯していませんか?・主電源ランプ(赤)が点滅していませんか?→ リモコンの 適電物 を押してください。	12~13
	•	コネクターが操作部に確実に差し込まれていますか?コネクターを操作部に「カチッ」と音がするまで確実に 差し込んでください。	10
暖かくならない	•	• やぐらこたつの目盛りを「強」にして併用していませんか?→ やぐらこたつの目盛りを「中」~「弱」にしてください。	20
	>	ストーブなどと併用していませんか?本体とストーブの間を1 m以上離してください。	20
		・春先や秋口の寒暖差がある時期に、室温が高めで、温度 調節を低めで使っていませんか?→温度調節を高めでお使いください。	20
温度が低い		 購入後すぐやシーズンの始め、または1/2電力モードに設定していませんか? →本体の吸湿によって温度が上がりにくくなることがあります。3~4日(8時間/日)は、リモコンの温度調節を目盛り「高」に合わせてお使いください。徐々に温度が上がっていきます。 → 1/2電源モードにすると温度が少し下がり、ぬるく感じることがあります。 	6
		● 座布団など保温性のよいものを載せていませんか?→ 載せている物を取り除いてください。	_
電源コード・電源プラグ・	コネ		
症	状	原因・対	策
温度ひかえめランプが点流	滅する	直ちに電源プラグを抜いて、則を依頼してください。	

症 状		原因・対策	
温度ひかえめランプが点滅する	•	直ちに電源プラグを抜いて、販売店に修理 を依頼してください。	
電源コードの被ふくが傷んでいる		電源コード・電源プラグ・コネクターが	
使用中、電源コード・電源プラグ・コネクターの 一部が熱い		傷んでいます。 そのままの状態で使い続けると、感電や 火災の原因になります。(3ページ)	
使用中、電源コードを曲げたり伸ばしたりする と、暖かくなったり、ぬるくなったりする	•	→ 直ちに電源プラグを抜いて、販売店に 修理を依頼してください。	

〈定期点検が必要です〉

長期間(5年程度)経過したものは、ご使用上支障がなくても安全のため、シーズン前に販売店に点検を依 頼されることをお願いします。商品が傷んでいると、通電しなかったり、異常発熱をする可能性があります。

保証とアフターサービス(よくお読みください)

修理・使いかた・お手入れなどは ■まず、お買い上げ先へ ご相談ください ▼お買い上げの際に記入されると便利です

販売店名 電話 В お買い上げ日 年 月

修理を依頼されるときは

「よくあるご質問」「故障かな?」(22~25ペー ジ)でご確認のあと、直らないときは、まず電 源プラグを抜いて、お買い上げ日と右の内容を ご連絡ください。

●製品名 かんたん床暖 ●品 番 DC-

●故障の状況 できるだけ具体的に

●保証期間中は、保証書の規定に従って出張修理いたします。

保証期間:お買い上げ日から本体1年間

●保証期間終了後は、診断をして修理できる場合はご要望により修理させていただきます。

※修理料金は次の内容で構成されています。

「技術料」診断・修理・調整・点検などの費用

部品代 部品および補助材料代 出張料 技術者を派遣する費用

※補修用性能部品の保有期間 6年

当社は、このかんたん床暖の補修用性能部品(製品 の機能を維持するための部品)を、製造打ち切り後 6年保有しています。

■転居や贈答品などでお困りの場合は、次の窓口にご相談ください

●修理に関するご相談は……………

パナソニック 修理ご相談窓口

ナビダイヤル (全国共通番号) **20570-087-087**

- 呼び出し音の前にNTTより通話料金の目安をお知らせし
- ●携帯電話・PHS・IP/ひかり電話等、ナビダイヤルがご 利用できない場合は、各地の「修理ご相談窓口」におか けください。
- ●使いかた・お手入れなどのご相談は……
 - ※「よくあるご質問」「メールでのお問い合わせ」 などはホームページをご活用ください。 http://panasonic.co.jp/cs/

______ パナソニック お客様ご相談センター _{受付9時~20時}

電話 ダイヤル 00 0120-878-365

- ■携帯電話・PHSでのご利用は… 06-6907-1187
- ■FAX フリーダイヤル **500 0120-878-236**

Help desk for foreign residents in Japan Tokyo (03) 3256 - 5444 Osaka (06) 6645 - 8787

Open: 9:00 - 17:30 (closed on Saturdays/Sundays/national holidays) ※上記の内容は、予告なく変更する場合があります。ご了承ください。

※ご使用の回線(IP 電話やひかり電話など)によって は、回線の混雑時に数分で切れる場合があります。

【ご相談におけるお客様に関する情報のお取り扱いについて】

- ●お客様の個人情報やご相談内容を、その対応や修理確認などのために利用し、残すことがあります。
- ●個人情報やご相談の記録を適切に管理し、正当な理由がある場合を除き、第三者に提供しません。
- ●ナンバー・ディスプレイを採用し、折り返し電話させていただくことがあります。 (お問い合わせは、ご相談された窓口にご連絡ください。)

■各地域の修理ご相談窓口 ※電話番号をよくお確かめの上、おかけください。

集山修理で相談窓口に転送させていただく場合がでざいます

• 地区・時間帯によって、集中修理ご相談窓口に転送させていただく場合がございます。				
	札幌	73	(011)894-1251	札幌市厚別区厚別南2丁目17-7
71° X= X= TIP C=	旭 川		(0166)22-3011	旭川市2条通16丁目1166
北海道地区	帯広		(0155)33-8477	带広市西20条北2丁目23-3
	函館		(0138)48-6631	函館市西桔梗589番地241 (函館流通卸センター内)
	青森		(017)775-0326	青森市大字浜田字豊田364
	秋田		(017)773 0020	秋田市外旭川字小谷地3-1
	岩手		(019)645-6130	盛岡市厨川5丁目1-43
東北地区	宮城		(022)387-1117	仙台市宮城野区扇町7-4-18
	山形		(022)387 1117	山形市平清水1丁目1-75
	福島		(024)991-9308	郡山市亀田1丁目51-15
	栃木		(028)689-2555	宇都宮市上戸祭3丁目3-19
				前橋市箱田町325-1
			(027)254-2075	
			(029)864-8756	つくば市筑穂3丁目15-3
	埼玉		(048)728-8960	桶川市赤堀2丁目4-2
首都圏地区	千葉		(043)208-6034	千葉市中央区末広5丁目9-5
	東京		(03)5477-9700	東京都世田谷区宮坂2丁目26-17
	山梨		(055)222-5822	甲府市宝1丁目4-13
	神奈川		(045)847-9720	横浜市港南区日野5丁目3-16
	新潟		(025)286-0180	新潟市東区東明1丁目8-14
	石 川		(076)280-6608	金沢市玉鉾2丁目266番地
	富山		(076)424-2549	富山市根塚町1丁目1-4
	福井		(0776)21-0622	福井市問屋町2丁目14
1	長 野		(0263)86-9209	松本市寿北7丁目3-11
中部地区	静岡		(054)287-9000	静岡市葵区千代田7丁目7-5
	愛知		(052)819-0225	名古屋市瑞穂区塩入町8-10
	岐阜		(058)278-6720	岐阜市中鶉4丁目42
	高山		(0577)33-0613	高山市花岡町3丁目82
	三重		(059)254-5520	津市久居野村町字山神421
	滋賀		(077)582-5021	守山市水保町1166番地の1
	京都		(075)646-2123	京都市南区上鳥羽中河原3番地
近畿地区	大阪		(06)6359-6225	大阪市城東区関目2丁目15-5
是最吃	奈 良		(0743)59-2770	大和郡山市筒井町800番地
	和歌山		(073)475-2984	和歌山市中島499-1
	兵 庫		(078)796-3140	神戸市須磨区弥栄台3丁目13-4
	鳥取		(0857)26-9695	鳥取市安長295-1
	米 子		(0859)34-2129	米子市米原4丁目2-33
	松江		(0852)23-1128	松江市平成町182番地14
中国地区	出雲		(0853)21-3133	出雲市渡橋町416
	浜 田		(0855)22-6629	浜田市下府町327-93
	岡山		(086)242-6236	岡山市北区田中138-110
	広島		(082)295-5011	広島市西区南観音1丁目13-5
	ЩП		(083)973-2720	山口市小郡下郷220-1
	香川		(087)868-6388	高松市勅使町152-2
四国地区	徳島		(088)624-0253	徳島市沖浜2丁目36
	高知		(088)834-3142	高知市仲田町2-16
	愛 媛		(089)905-7544	愛媛県伊予郡砥部町八倉75-1
	福岡		(092)593-9036	春日市春日公園3丁目48
	佐賀		(0952)26-9151	佐賀市鍋島町大字八戸字上深町3044
	長崎		(095)830-1658	長崎市東町1919-1
	大 分		(097)556-3815	大分市萩原4丁目8-35
九州地区	宮崎		(0985)63-1213	宮崎市本郷北方字草葉2099-2
	熊本		(096)367-6067	熊本市健軍本町12-3
	天 草		(0969)22-3125	天草市港町18-11
	鹿児島		(099)250-5657	鹿児島市与次郎1丁目5-33
	大島		(0997)53-5101	奄美市名瀬朝仁町11-2
沖縄地区	沖縄	73	(098)877-1207	浦添市城間4丁目23-11

所在地、電話番号は変更になることがありますので、あらかじめご了承ください。

最新の「各地域の修理ご相談窓口」はホームページをご活用ください。http://panasonic.co.jp/cs/service/area.html

0509